


日山能源科技有限公司

產品: GOODWE ES-Uniq 電力轉換系統

機型: GW8000-ES-C10

快裝手冊


系統配置圖

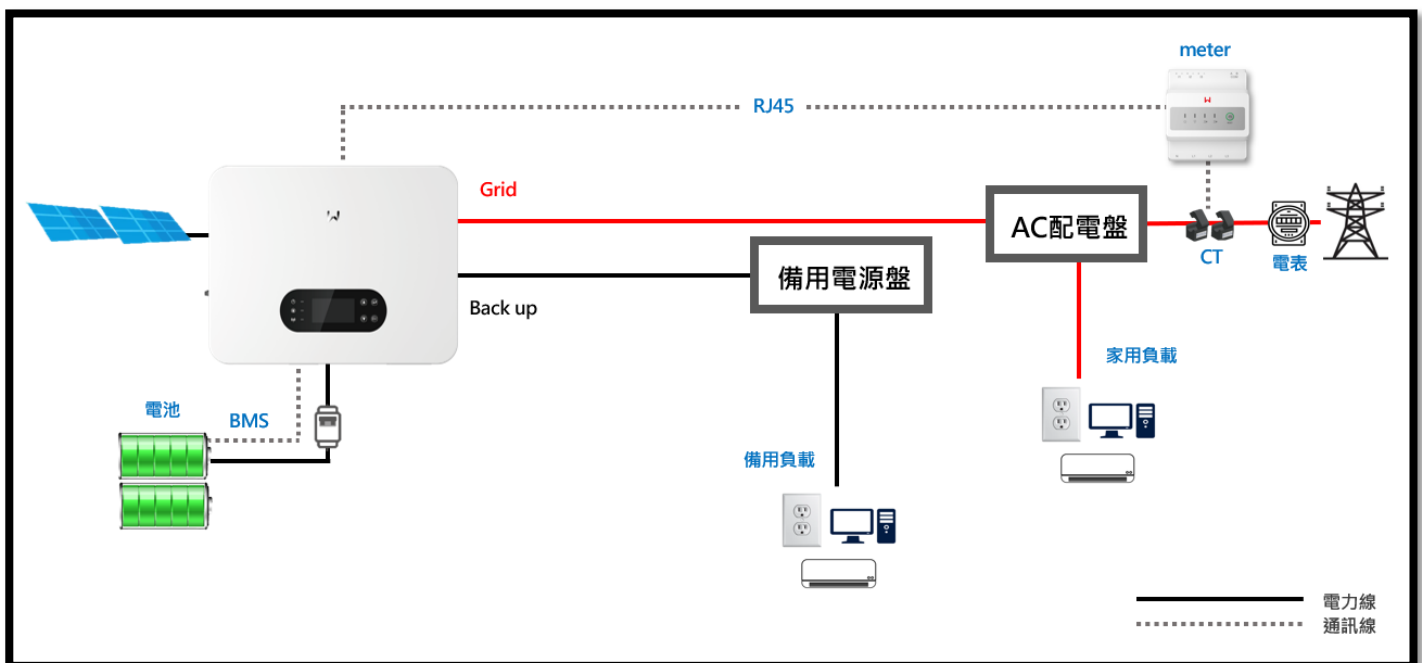

GM330 (智慧電表)接線方式


PCS 15、16 孔位接入 GM330 A、B

L1 對應 CT1 、 L2 對應 CT2 、 L3 對應 CT3

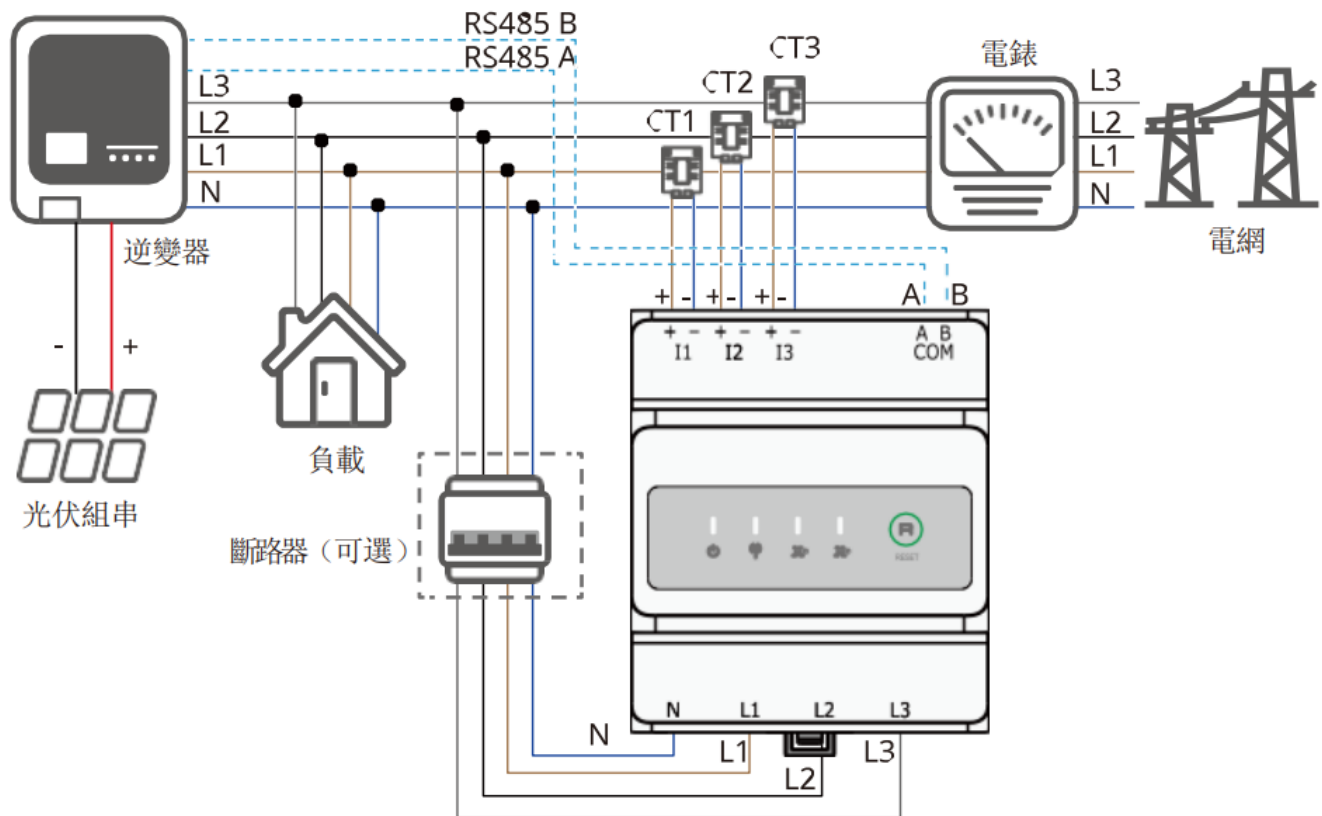

BMS :電池通訊

電池通訊連接 C 網路孔

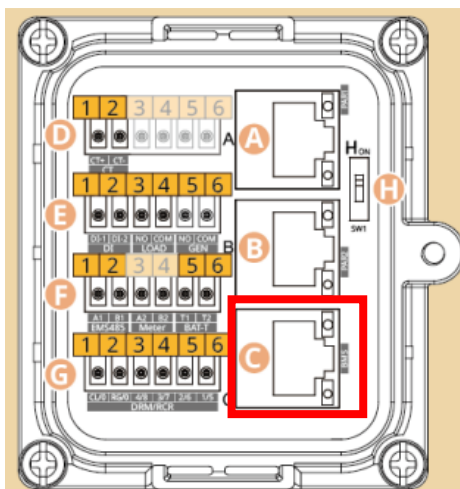

1. 手機下載 Solar go 進行設定



2. 打開藍芽，使用 Solar go 連接該機台序號



3. 開始設定

3-1 點選首頁下方[更多]，點[快速設置]，
輸入密碼[goodwe2010]開始設定。



4.選擇安規：60Hz Default

安規	导出
选择安規	60Hz Default >

<	选择安規	保存
美洲	Default	▼
欧洲	50Hz 127Vac Default	☐
大洋洲	50Hz Default	☐
亚洲	60Hz 127Vac Default	☐
非洲	60Hz Default	☒
其他	IEC61727 60Hz	☐
	Warehouse	☐

5. 選擇電池

如果無電池，選擇 NO BATTERY、

晟瑞電池，選擇 DEFAULT 100AH (預設)

無 BMS 電池選擇 SELF-DEFINE 自定義，填入電池規格



6. 選擇工作模式

6-1 選擇 [自用模式] (通用模式)




如果需要其他模式，可以按[設置]到[高級設置]選擇



7. 設備檢測 – 設定完成

7-1 完成設定後選擇[重新啟動]完成

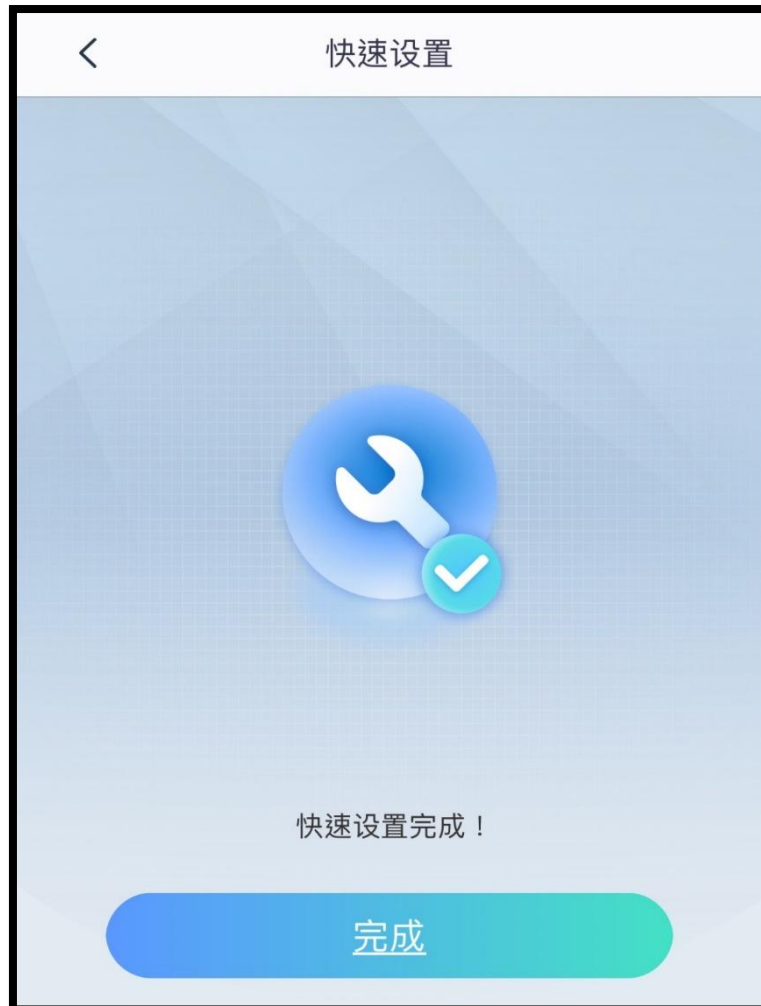


8. 基本設置 – 打開備用電源



9. 高級設置 – 開啟併網功率限制 (0 表示不輸出至台電)

CT 比例依照 CT 比值設定

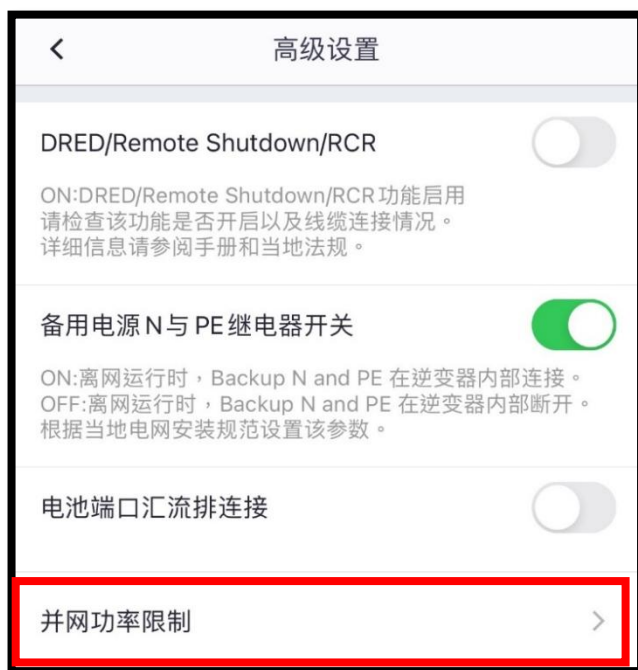

10. 高級設置 – 電池功能設定

開啟 SOC 保護及備用電源持續的 SOC，預防電池放光。



11. 通訊網路設定

11-1 開啟通訊配置，選擇網路配置



11-2 選擇 wifi 網路，加密方式 WPA2/WPA，
輸入密碼後，儲存即可。

网络配置 保存

Wi-Fi ☒

网络名称

vtliu

加密方式

WPA2/WPA

密码

01234567

DHCP ☒

如果要为设备设置一个指定的 IP 地址，请关闭 DHCP 后手动输入

IP 地址 192.168.2.103

子网掩码 255.255.255.0

网关地址 192.168.2.1

DNS 服务器 192.168.2.1

LAN ☐

有接實體網路線 再將 LAN 功能開啟就好。

其他功能皆預設完成，如有其他問題請聯繫日山能源客服。