日山能源科技有限公司

YAMA-SUN ENERGY TECHNOLOGY CO.


產品使用手冊

產品: 固德威GOODWE ES-Uniq 電力轉換系統


安裝與基本設定

機型: GW-12K-ES-C10/GW-8000-ES-C10


系統配置圖

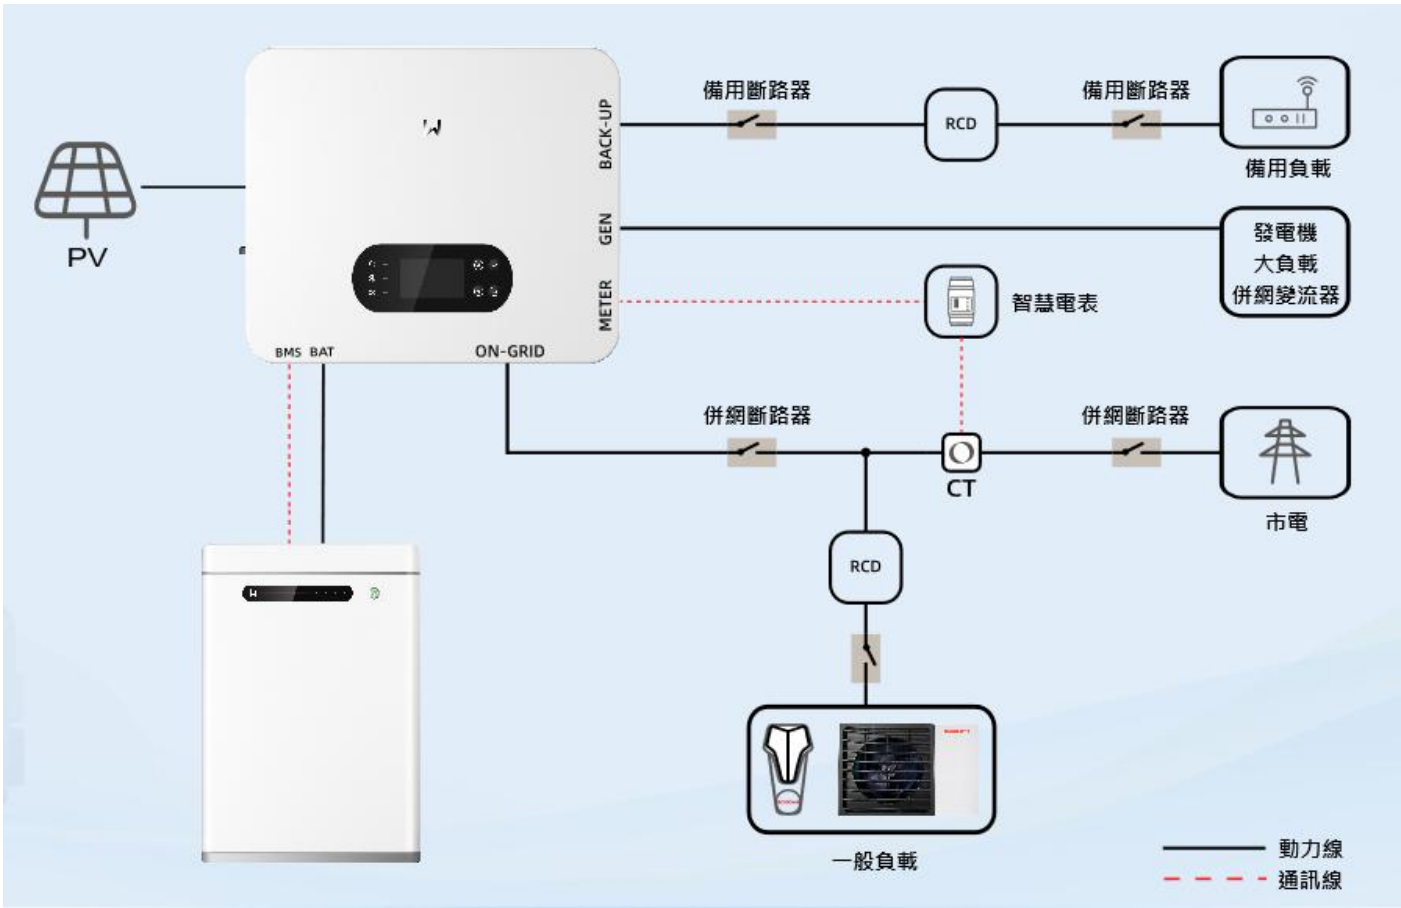


電器連接

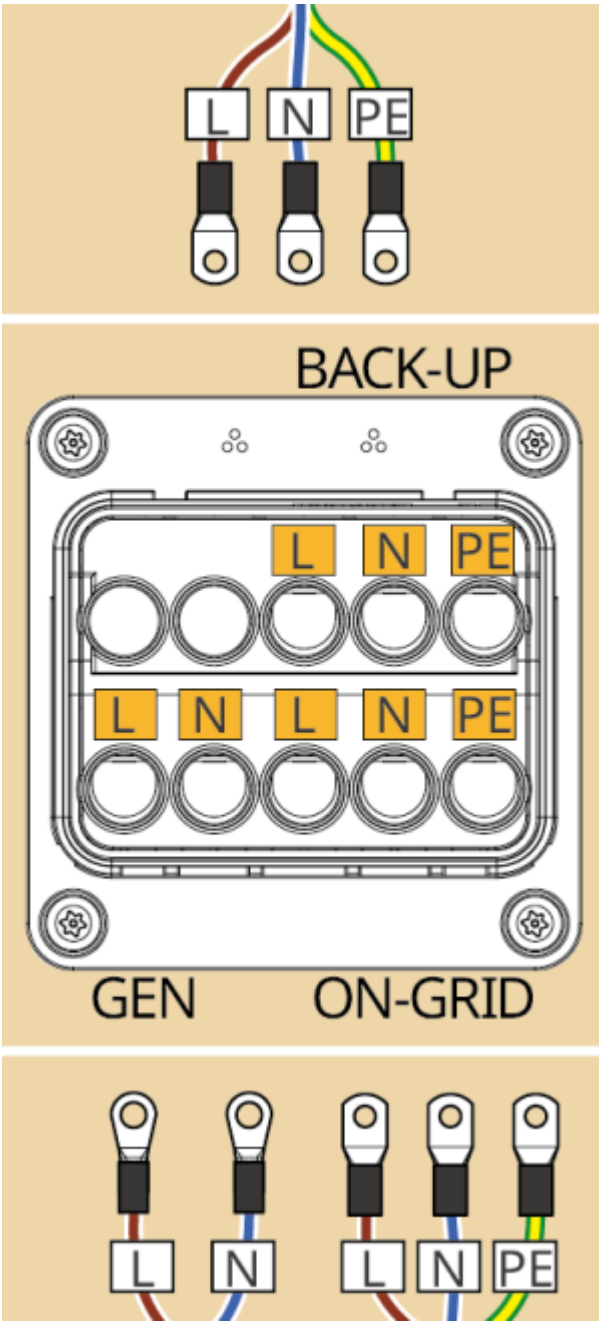


CT、GM330(外置電表)接線方式

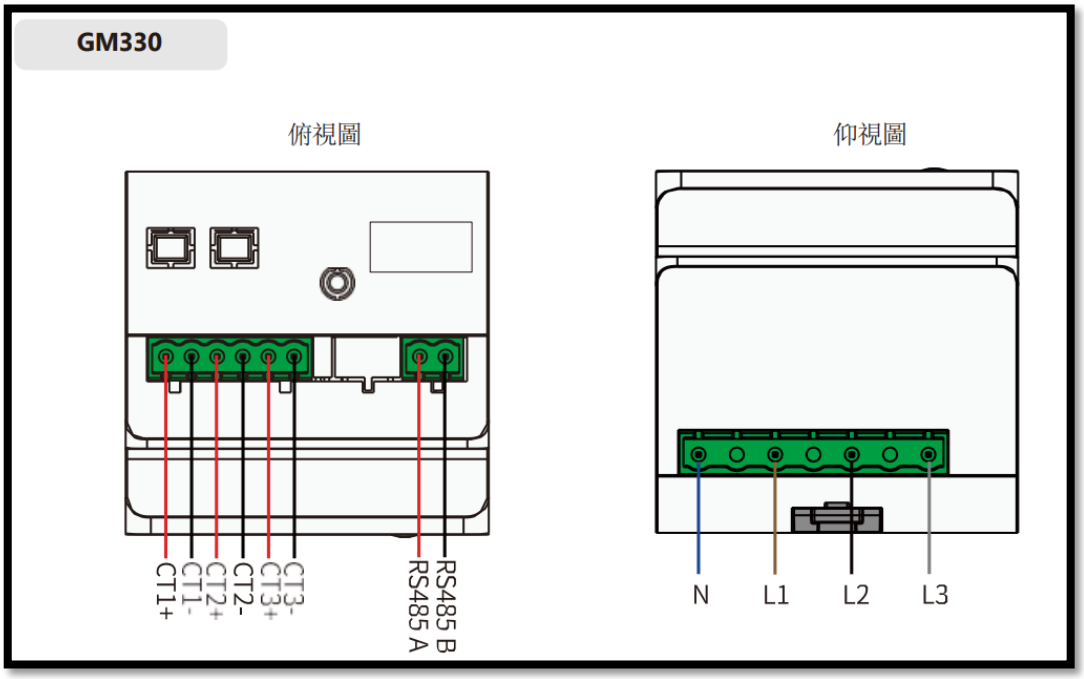

CT 方向:箭頭指向台電端

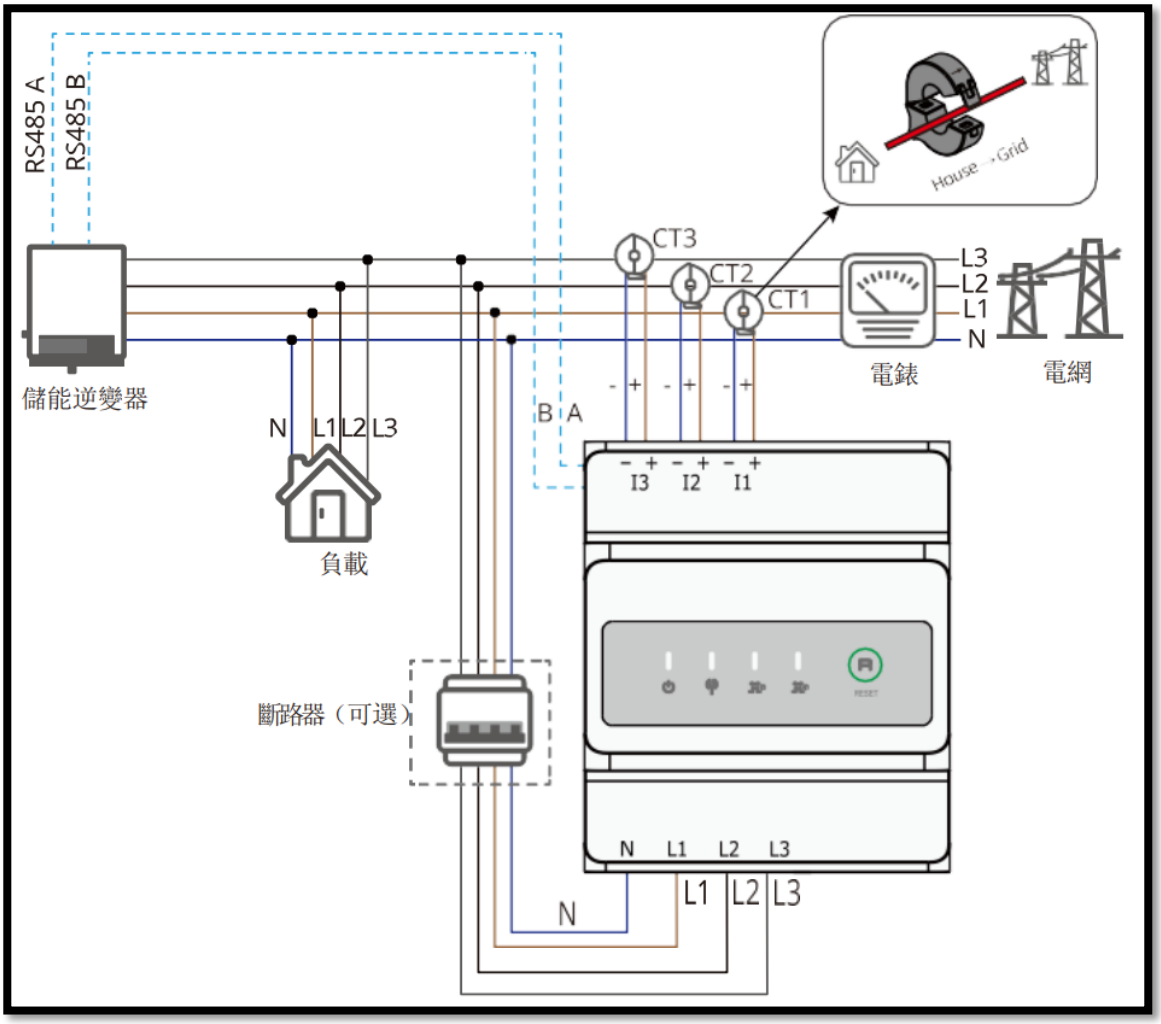

通訊線連接:

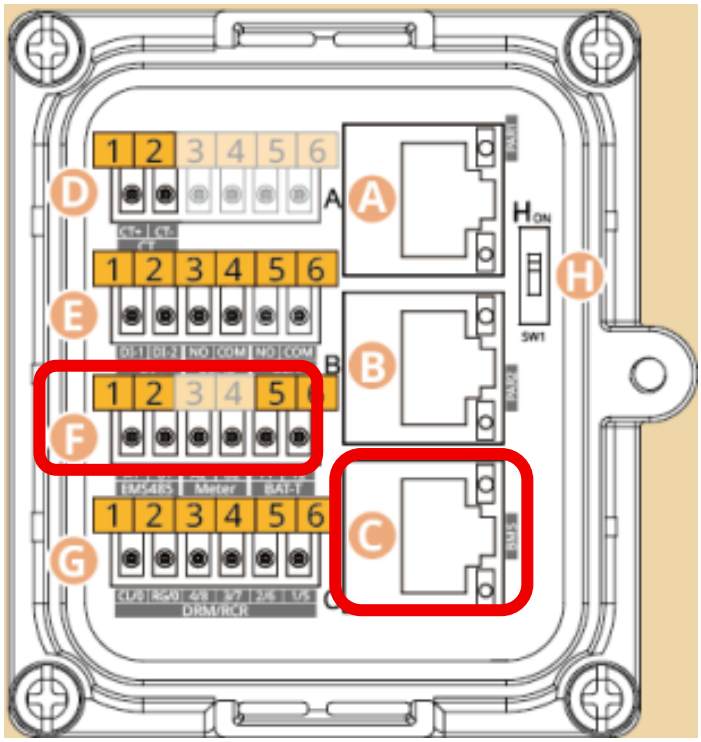

C 網路孔: BMS 電池通訊

F 1+ 2- : RS485 通訊

F 3+ 4- : GM330 電表通訊


日山能源
YAMA-SUN

1. 手機下載 SEMS+（小固雲窗+）進行設定



2.打開首頁，到 服務 找到 本地連接，預設密碼 1234


首次登入需更改密碼，建議更改 ab123456，以免忘記需重置。

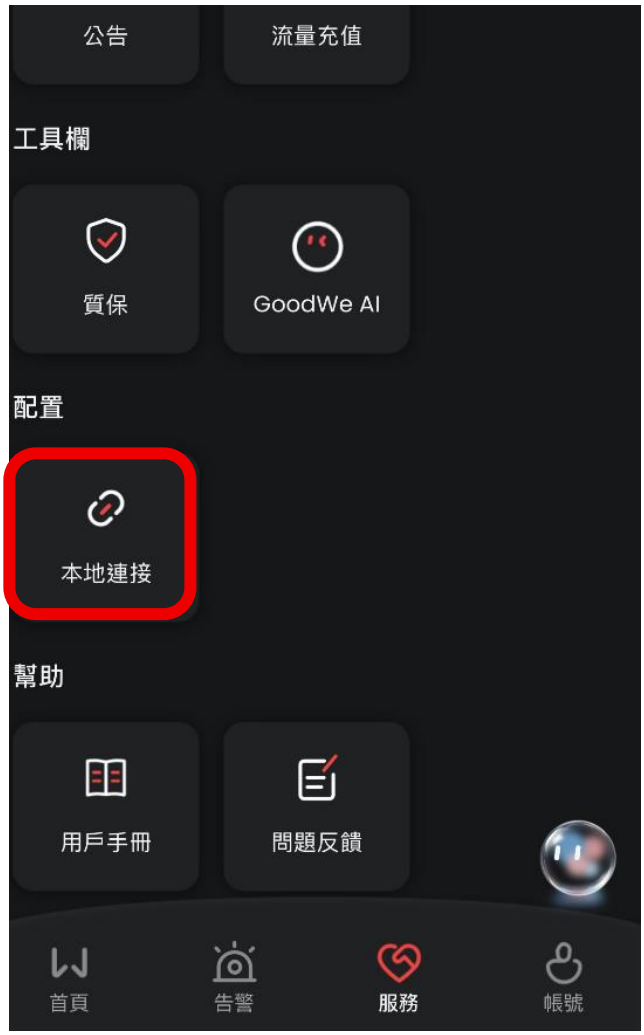


日山能源
YAMA-SUN

3.選擇藍芽，找到設備序號，進入開始設定。


滑到最下方快速配置。

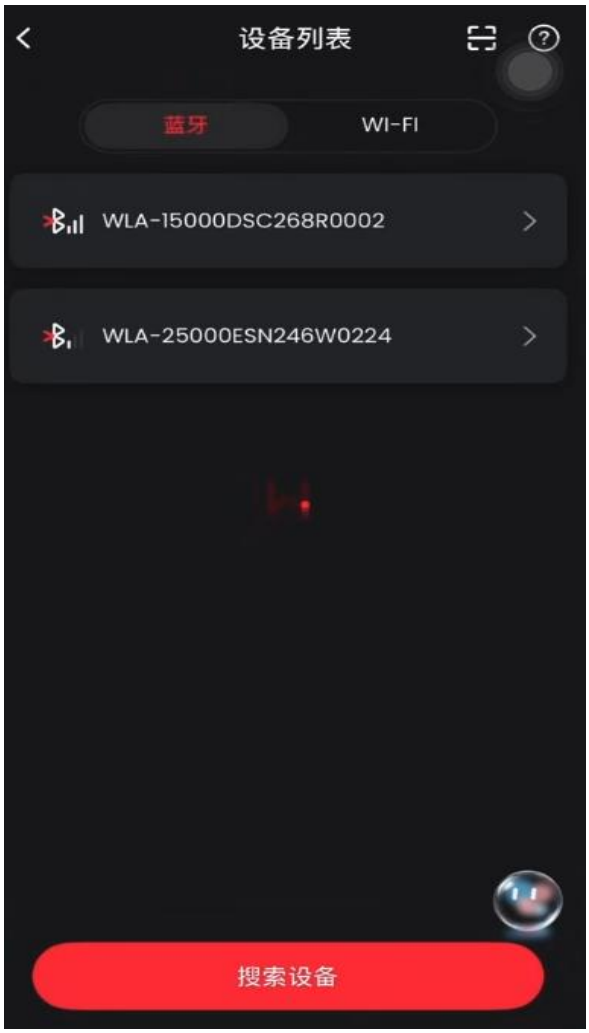

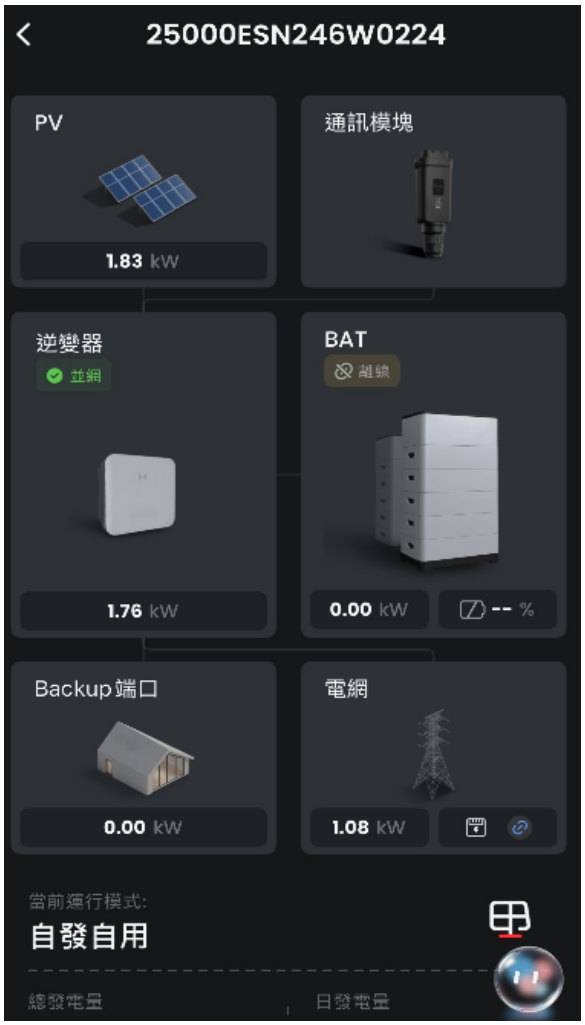



4.網路配置，打開 WLAN，選擇該區域可上網的 WIFI 網路，並輸入密碼。

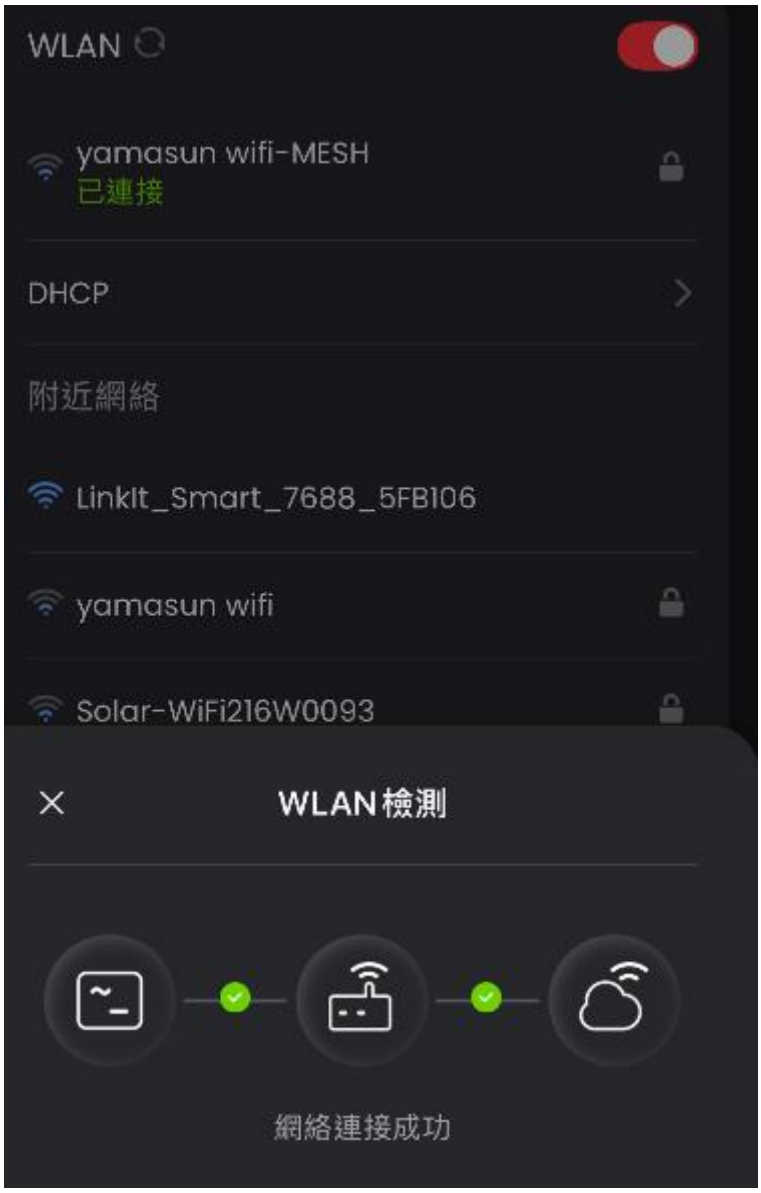


日山能源
YAMA-SUN


5.選擇電池及接入型號。

晟瑞電池選擇 Default 100Ah



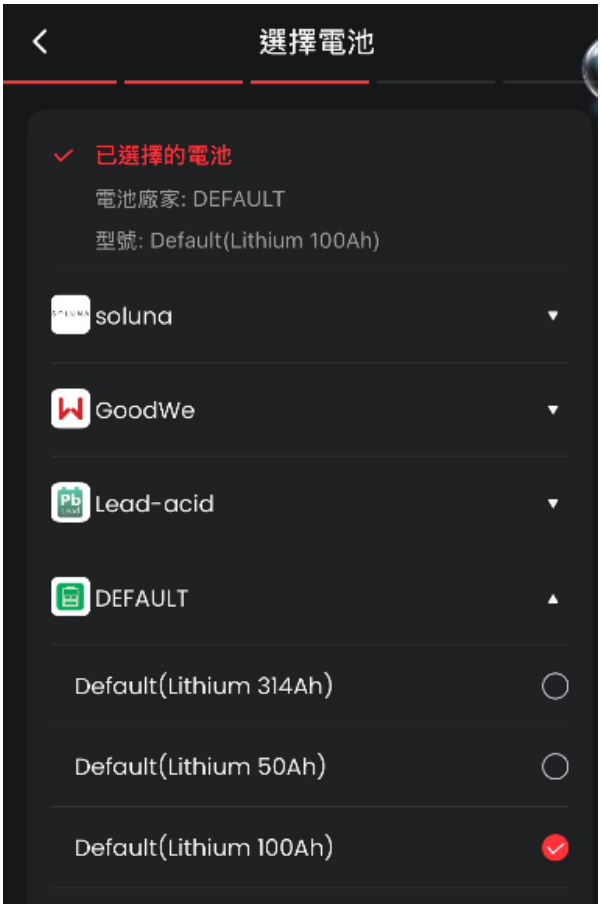


6.安規，選擇 臺灣

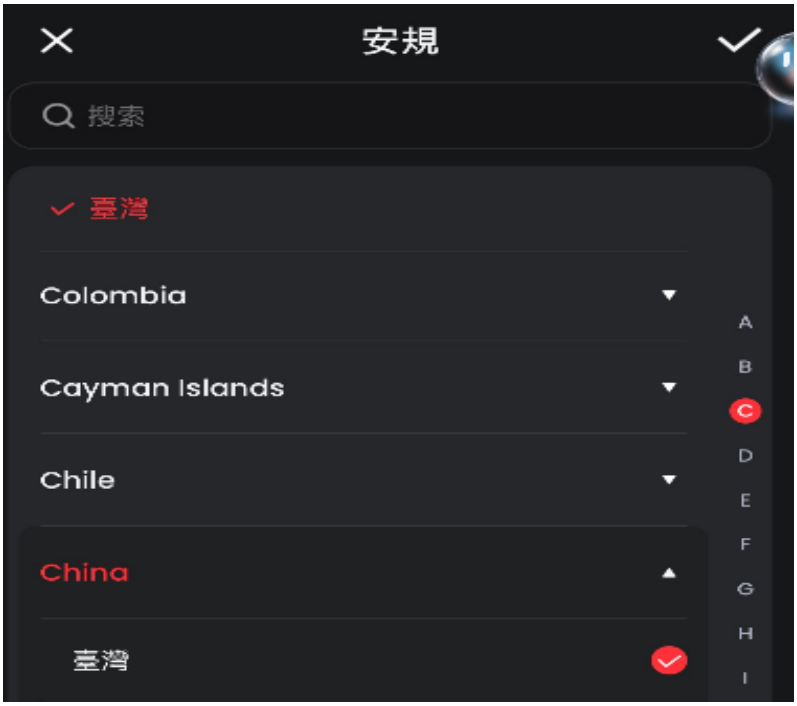

7.選擇工作模式(預設自用模式)，下一步配置完成



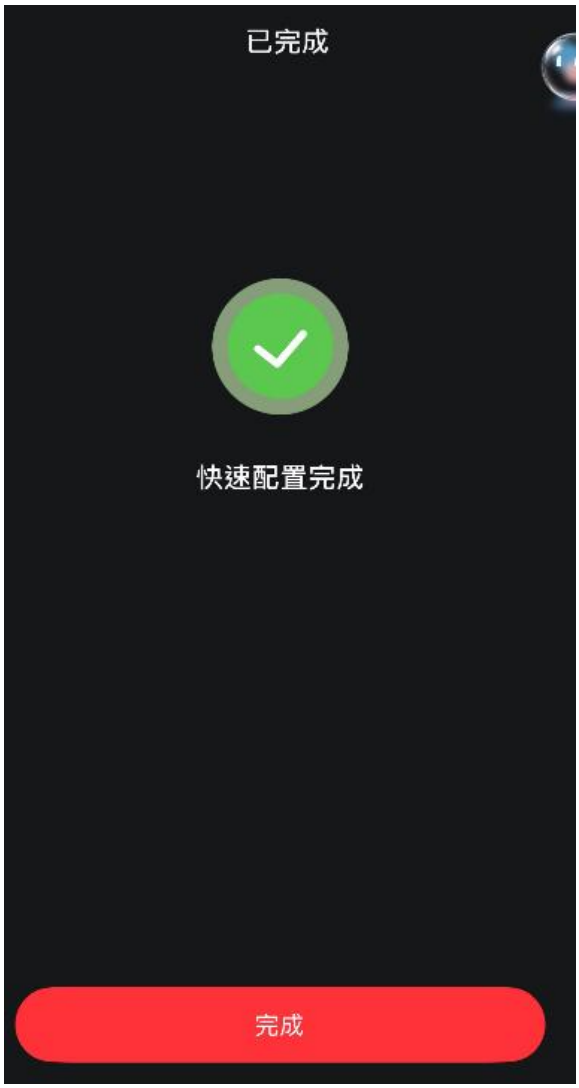

8.電表設置，到設置頁面，找到電表。選擇電表配置。



9.使用 GM330 選擇外置電表。

選擇後回上一頁，再設定外置 CT 比例。



依照配置 CT 比例填寫。(例如 250:50 寫 50)






10. **防逆功能設置，到逆變器設置，點併網功率調度。**

打開併網功率限制，限制設置寫 0W（不輸出到電網）



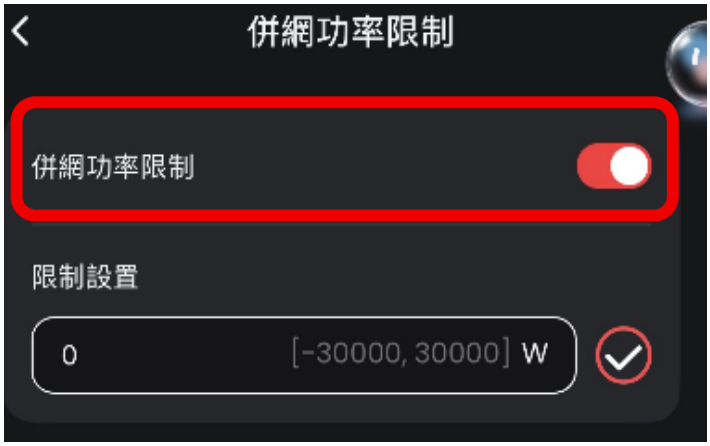

11. **備用電源開啟，交流側設置-Backup 功能設置開啟。**





12. 電池保護設定。建議開啟備用 SOC 保持，防止連續陰雨天電池放光電量。





其他功能皆預設完成，如有其他問題請聯繫日山能源客服。